


# Funk LED Dimmer / Fernbedienung

09.2839D.04226




**Achtung: Bitte vor Inbetriebnahme lesen**

## Bedienungsanleitung

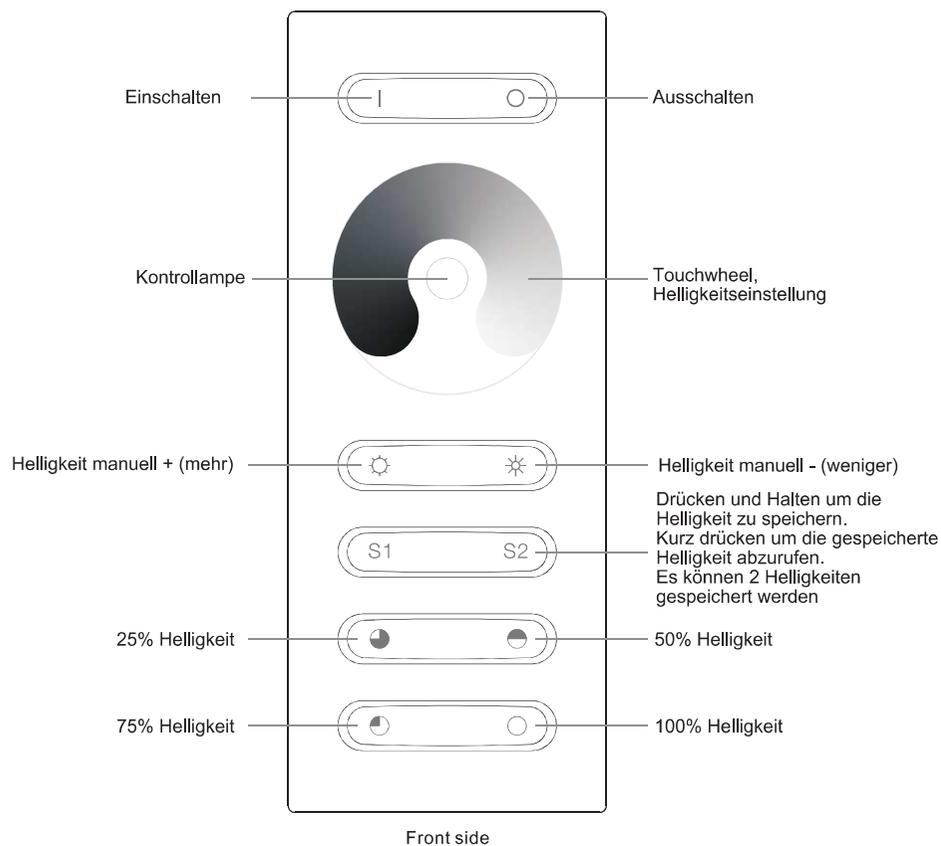

Front side

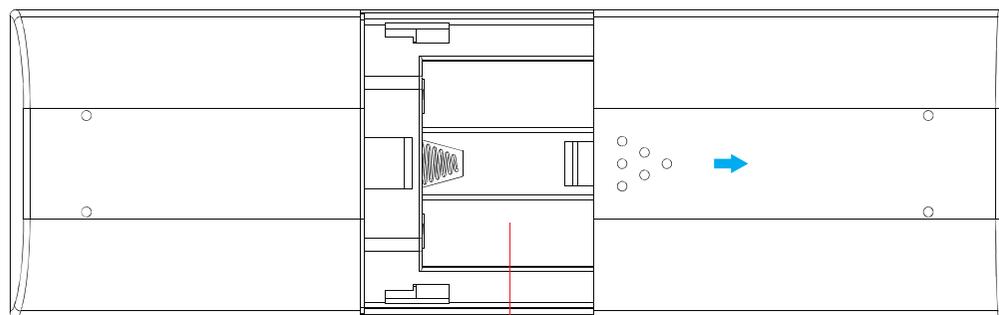

4.5V(3xAAA battery)

Back side

## Product Data

Output	RF signal
Operation Frequency	868/915/434MHz
Power Supply	4.5V(3xAAA battery)
Operating temperature	0-40°C
Relative humidity	8% to 80%
Dimensions	120x48x17.6mm

- Steuert 1 Zone
- 1-Kanal Dimmer
- Kompatibel mit der Universal Dimmer Serie
- 1 Empfänger kann von bis zu 8 Fernbedienungen gesteuert werden

### Bedienung:

#### Programmieren der Fernbedienung auf einen Empfänger ( pairing)

Fernbedienung einschalten → "RF Code Key" am Empfänger drücken → Touchwheel betätigen → Die angeschlossenen LED blinken kurz zur Bestätigung → Die Programmierung ist damit abgeschlossen

### Bedienung im Betrieb:


Fernbedienung einschalten → Helligkeit über Touchwheel oder Helligkeits-Tasten einstellen

### Programmierung (pairing) löschen:

Drücken Sie die Taste "RF Code Key" für mindestens 3 Sekunden bis die angeschlossenen LEDs 2 mal blinken. Die Programmierung ist nun gelöscht

### Betrieb mit mehreren Empfängern:

Alle Empfänger sind in der gleichen Zone und werden immer zusammen angesteuert



RF remote