

SR-2801 5-Zonen Fernbedienung zu 2501 LED Dimmer Serie Bedienungsanleitung



Fernbedienung: SR-2801



Dimmer-Empfänger: SR-2501

1. Beschreibung

5-Zonen Fernbedienung zur SR 2501 Serie. Mit dieser Fernbedienung lassen sich 5 Lichtgruppen einzeln steuern

2. Performance Parameter

2.1 Remote: (SR-2801)

Operation voltage: 3VDC Cr2025 Battery

Operation frequency: 434MHZ / 868MHZ

2.2 Receiver: (SR-2501, SR-2501EA, SR-2502, SR-2503)


SR-2501: 12-36VDC input, 4 channels x 5A, constant voltage, 4 channels x (60-180)W

SR-2501EA: 12-24VDC input, 4 channels x 8A, constant voltage, 4 channels x (96-192)W

SR-2502: 12-36VDC input, 4 channels x 350mA, constant current, 4 channels x (4.2-12.6)W

SR-2503: 12-36VDC input, 4 channels x 700mA, constant current, 4 channels x (8.4-25.2)W

3. Verdrahtungsbeispiel (SR 2501)

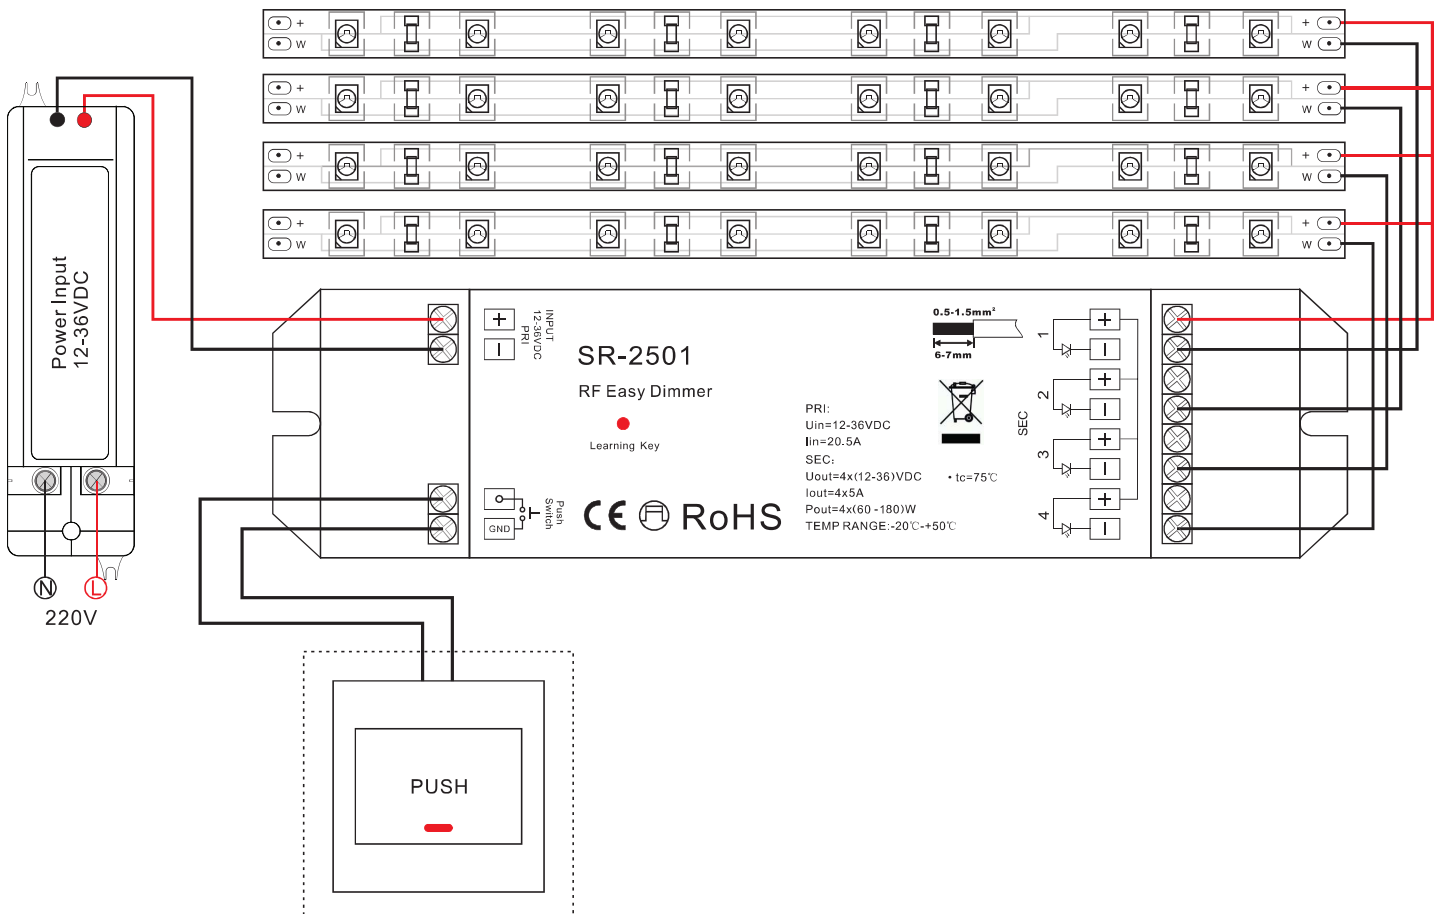


4. Bedienung

Nach der Installation der einzelnen Komponenten müssen Sie die Fernbedienung den einzelnen Zonen zuordnen. Dazu gehen Sie folgendermassen vor:

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung und entfernen Sie die Plasticfolie unter der Batterie. Schliessen Sie danach das Batteriefach wieder.

Drücken Sie die Learn-Taste am Empfänger (Dimmer) für ca 10 Sekunden bis die angeschlossenen LEDs kurz blinken. Nun ist der Empfänger komplett zurückgesetzt.

Drücken Sie erneut die Learn-Taste am Empfänger, diesmal aber nur kurz.


Drücken Sie nun unmittelbar danach die  Taste der entsprechenden Zone auf der Fernbedienung (Zone 1-5) nur kurz, das angeschlossene LED (Band oder Leuchte) sollte nun als quittierung kurz blinken.

Der Empfänger ist nun der entsprechenden Zone auf der Fernbedienung zugeordnet.

Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Empfänger mit der gewünschten Zone

Es können beliebig viele Empfänger auf eine einzelne Zone zugeordnet werden, damit lassen sich auch grosse Installationen mit mehreren Netzteilen und Empfängern in einer Zone realisieren.

5 ZONE REMOTE

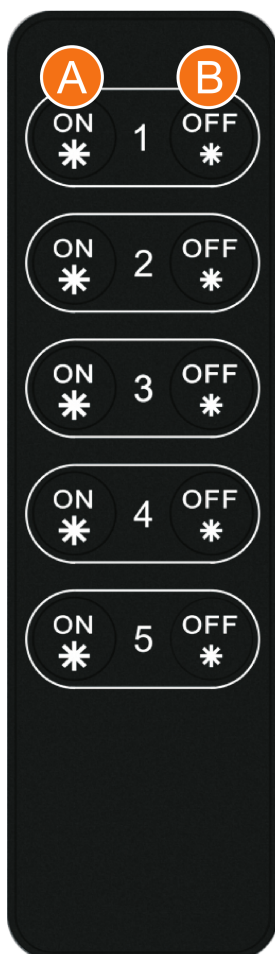

A. Kurzes Drücken der ON Taste um einzuschalten.
Langes Drücken um die Helligkeit zu erhöhen

B. Kurzes Drücken der OFF Taste um auszuschalten.
Langes Drücken um die Helligkeit zu reduzieren

C. Unabhängige Bedienung aller 5 Zonen