


# RGBW Fernbedienung zur SR-1009-Serie Empfänger



09.2819T.04169

Bitte vor Gebrauch lesen  
Funktionen:

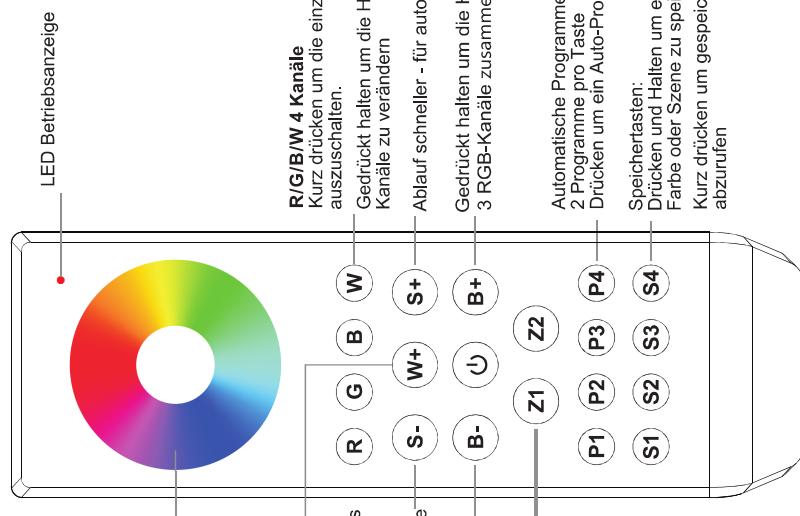

## Product Data

	Output	RF signal
Operation Frequency	868/915/434MHz	
Power Supply	4.5V(3xAAA battery)	
Operating temperature	0-40°C	
Relative humidity	8% to 80%	
Dimensions	131.4x43.8x24.3mm	

- R/G/B/W 4 Kanäle**  
Kurz drücken um die einzelnen Kanäle ein- und auszuschalten.  
Gedrückt halten um die Helligkeit der einzelnen Kanäle zu verändern  
Ablauf schneller - für automatische Programme Gedrückt halten um die Helligkeit aller 3 RGB-Kanäle zusammen zu erhöhen
- Berührungssempfindliches Farbrad zum einfachen Einstellen von Farben.  
Mit der W+ Taste können die RGB-Kanäle zu weissem Licht gehischt werden.  
Wiederholtes Drücken der Taste ergibt abwechselnd warmweiss / naturweiss / kaltweiss
- Ablauf langsamer - für automatische Programme Gedrückt halten um die Helligkeit aller 3 RGB-Kanäle zu reduzieren
- 2 Zonen / Lichtgruppen Drücken um die gewünschte Zone / Gruppe ein- oder auszuschalten, bzw anzuwählen
- Autonome Programme.**  
2 Programme pro Taste Drücken um ein Auto-Programm zu wählen  
**Speichertasten:**  
Drücken und Halten um eine eingestellte Farbe oder Szene zu speichern.  
Kurz drücken um gespeicherte Farben abzurufen
- Berührungssempfindliches Farbrad zum einfachen Einstellen von Farben.**  
**• 2 Zonen / Gruppen können unabhängig gesteuert und ein- und ausgeschaltet werden.**  
**• 8 vorprogrammierte Auto-Programme, abrufbar über die 4 P-Tasten (P1-P4).**  
**• Die Helligkeit von jedem Kanal kann individuell eingestellt werden.**  
**• Kompatibel mit allen Empfängern der SR 1009XX-Serie**  
**• Eine Fernbedienung kann beliebig viele Empfänger steuern**  
**• Jeder Empfänger kann von bis zu 8 Fernbedienungen gesteuert werden**

## INBETRIEBNAHME:

### 1. Auf einen Empfänger programmieren ( pairing):

- Fernbedienung Drücken Sie die gewünschte Zonentaste am Empfänger → Drücken Sie die gewünschte Zonentaste am Empfänger → Berühren und bewegen Sie das Farbrad → Die angeschlossenen LEDs blinken kurz zur Bestätigung → Die Programmierung ist nun abgeschlossen.

### 2. Eine Programmierung löschen:

- Fernbedienung einschalten → Drücken und Halten Sie die Programmiertaste am Empfänger SR-1009XX bis die angeschlossenen LED kurz blinken

### 3. Abrufen einer Farbe oder eines Auto-Programms:

- Fernbedienung einschalten → Drücken Sie die gewünschte Zonentaste (Z1 oder Z2) → Berünnen Sie das Farbrad um eine bestimmte Farbe einzustellen oder betätigten Sie eine der Tasten S1-S4 um ein Auto-Programm abzurufen, oder P1-P4 um eine gespeicherte Farbe Szene abzurufen